




## Multi-Program Automatic Tap Timer

Nabyliście Państwo wysokiej jakości wieloprogramowy zawór czasowy. Przed użyciem prosimy zapoznać się z instrukcją.

**Przeznaczenie:** Tap timer jest przeznaczony do użytku zewnętrznego nadającego się do współpracy tylko ze zraszaczami systemem nawadniania: nie nadaje się natomiast do: systemów wodnych, w których ciśnienie wody przekracza 10 bar (145 psi), systemów bez filtrowanej wody, np. studnie, odwierty, systemów zasilanych hydroforem, systemów przemysłowych, systemów pracujących na styku z chemikaliami, substancjami łatwopalnymi, art. spożywczymi czy wybuchowymi.


**Jak działa Tap Timer:** Tap timer nawodni zarówno Twój ogród, jak również rośliny doniczkowe w zależności od tego, jaki program zostanie przez Państwo wybrany. Możecie Państwo wybrać nawadnianie wcześniej rano lub wieczorem, kiedy straty związane z odparowaniem wody są najmniejsze. Nawadnianie będzie odbywało nawet w czasie Państwa nieobecności. Mają Państwo do wyboru dwie metody kontroli nawadniania:

1. Manualne – nacisnąć Man/Auto aby przełączyć pomiędzy: włączony (On), wyłączony (Off), auto (słyszalne „klik” przy włączeniu, wyłączenie jest ciche)
2. Automatyczne – Nawadnianie może odbywać się do 8 razy dziennie. Szybki wybór między 15 różnymi kombinacjami, aby wybrać które dni tygodnia będą przez Tap Timer obsługiwane.

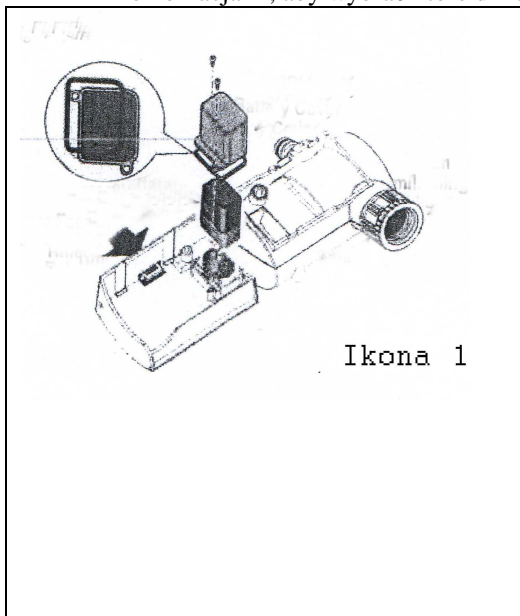

### Instalacja:

1. Ściągnąć przednią pokrywkę naciskając przycisk zwalniający na spodzie Tap Timera.
2. Wyciągnąć osłonę baterii i uszczelkę (zabezpieczone 2 śrubami)
3. Podłączyć baterię 9V (nie jest dołączona do zestawu)
4. Założyć osłonę baterii i uszczelkę. Upewnić się że uszczelka jest prawidłowo ułożona. Zabezpieczyć 2 śrubami.
5. Zalecane jest zaplanowanie sobie a nawet zapisanie wymaganego cyklu nawadniania przed rozpoczęciem programowania Tap Timera
6. Ustawić aktualną godzinę i datę
7. Ustawić żądany program nawadniania
8. Ponownie założyć przednią pokrywkę
9. Podłączyć Tap Timer do zaworu. W przypadku łącza 20mm – podłączyć bezpośrednio, w przypadku łącza 25mm – ściągnąć gwintowaną tuleję
- WAŻNE – Tap timer musi być zainstalowany w pionowej pozycji z nakrętką zaworu skierowaną ku górze.**
10. Zainstalować wąż, aby zapewnić ujście

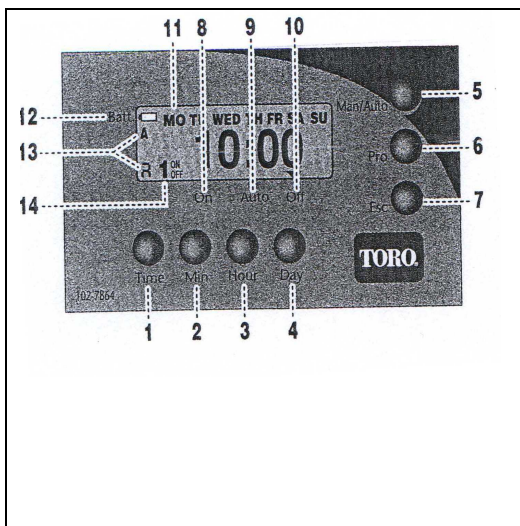

### Przyciski kontrolne:

1. Czas (Time) – ustawianie aktualnego czasu i daty oraz powrót do wyświetlania czasu. Przycisnąć i przytrzymać aby ustawić czas.
2. Min – ustawianie minut aktualnego czasu oraz startu i końca cyklu nawadniania. Nacisnąć, aby przestawić o jedną minutę do przodu.
3. Godzina (hour) – ustawianie godzin aktualnego czasu oraz startu i końca cyklu nawadniania. Nacisnąć, aby przestawić o jedną godzinę do przodu.
4. Dzień (day) – ustawianie aktualnego dnia oraz startu i końca cyklu nawadnia. Nacisnąć, aby przestawić o jeden dzień do przodu.
5. Man/Auto – wybór pomiędzy manualnym włączony/wyłączony i automatycznym trybem nawadniania.
6. Prog – wybór jednego z zachowanych programów

nawadniania

**WAŻNE: Jeżeli przez jedną minutę w trybie programowania nawadniania nie zostanie dokonany żaden wybór, urządzenie powróci do trybu automatycznego.**

7. Esc – czyszczenie programu, blokada przycisków. Aby zablokować przyciski przytrzymać Esc przez dłużej niż 3 sekundy. Kolejne przytrzymanie na 3 sekundy odblokuje przyciski.

**Funkcje:**

Dostęp do wszystkich funkcji odbywa się po naciśnięciu przycisku Man/Auto

8.ON – jeśli jest wybrana, pojawia się nad napisem strzałka. Zawór zostanie otwarty i rozpocznie się nawadnianie.

9. Auto – jeśli jest wybrana, pojawi się nad napisem strzałka. Tap Timer znajduje się w trybie Automatycznym a nawadnianie rozpocznie się według ustawień użytkownika.

10. OFF – jeśli wybrana, pojawi się nad napisem strzałka. Zawór jest zamknięty. W tym trybie nie odbywa się nawadnianie.

**Symbole wyświetlacza:**

11. Dzień tygodnia (Day of week) – wskazuje aktualny dzień tygodnia w automatycznym trybie działania oraz dni w których nawadnianie jest zaprogramowane.

12. Batt – wskaźnik zużycia baterii

13. Blokada przycisków (A and a) – wskazuje że przyciski zostały zablokowane.

14. Program – wskazuje numer programu.

Figure 3



Figure 4

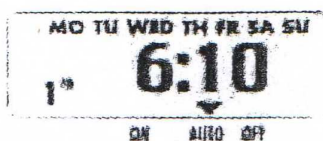


Figure 5


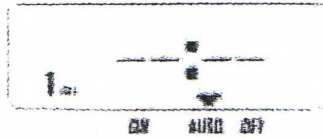


Figure 6

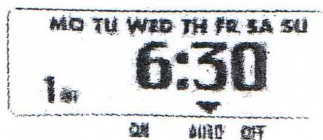

**Programowanie Tap Timera:**

1. Naciśnięcie „Program”. Program 1 ON pojawi się na wyświetlaczu (figure 3)

2. Naciśnięcie „Hour” and „Minute” aby ustawić czas startu dla Program 1 (figure 4)

3. Naciśnięcie „Day” aby ustawić dni tygodnia w których będzie operował Program 1

4. Naciśnięcie ponownie „Program”. Program 1 OFF pojawi się na wyświetlaczu (ikona 5)

5. Naciśnięcie „Hour” and „Minute” aby ustawić koniec czasu nawadniania dla Program 1 (ikona 6)

Jeżeli chcą Państwo, aby nawadnianie odbywało się raz dziennie, dla dnia wybranego w punkcie trzecim, kończą Państwo ustawianie na tym etapie.

6. Naciśnięcie „Program” ponownie. Program 2 ON pojawi się na wyświetlaczu.

7. Powtórzyć kroki od 2 do 5 wymienione powyżej dla drugiego programu nawadniania. Może to być drugi program dla wybranego już dnia albo dla kilku wybranych dni.

- upewnić się, że dni wybrane dla opcji ON są tymi samymi dla których została wybrana opcja OFF.

- upewnić się, że każdy określony czas jako ON, ma swoje zakończenie OFF.

Aby wyjść z programowania przycisnąć „time” co spowoduje przejście wyświetlacza do podawania godziny i dnia.

Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie Tap Timera, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

- używać tylko podłącza zimnej wody
- unikać pociągnięcia węży odprowadzających wodę z Tap Timera
- zdemontować Tap Timer z zaworu, jeżeli temperatura spada poniżej 5 ° C. Zdecydowanie unikać kontaktu z mrozem.
- nie używać Tap Timera przy nieszczelnych zaworach